

说 明

Wood's WLD75



Wood's®

说明
wood's干式烘干机WLD75

Innehåll

3	控制面板
4	用法
5	安全
5	安装
6	漏
6	干洗
6	空气过滤器
6	服务与维护
6	技术数据
7	疑难解答

本手册符合98/37 / CE的要求。


在本手册中，您将找到有关除湿机的运输，安装，使用和维护的所有知识。处理除湿机时，请务必遵守本手册中的说明和安全说明，这一点非常重要。手册必须紧贴除湿机并在使用前先查阅使用除湿机。

本手册中描述的机器是根据现行的CE标准设计的，并且遵循上述反应物。该机器还满足以下主要要求和标准：

机器规范2006/42 CE，低压电器2006/95 CE的电气安全规则，
电磁兼容性2004/108 CE，承压设备97/23 / CE。



控制面板

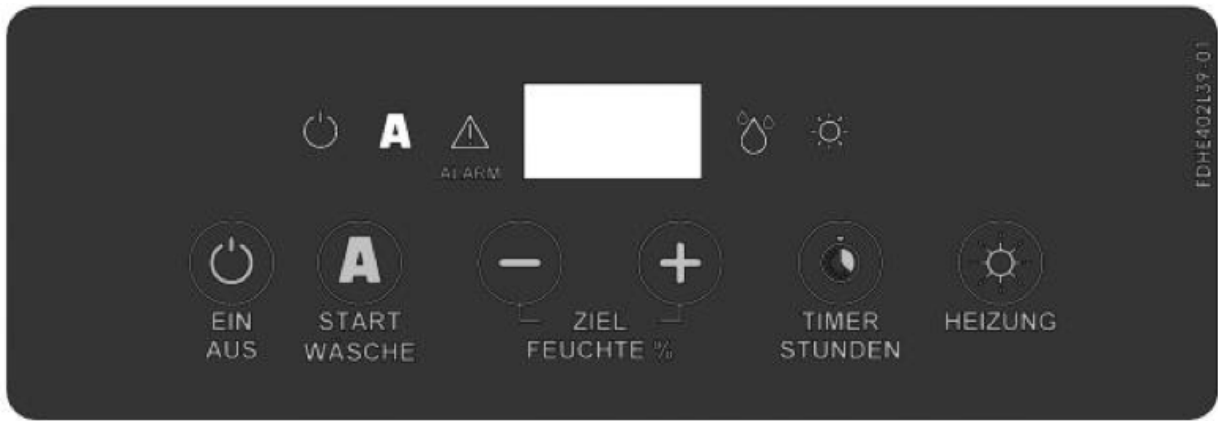

Indikationslampor



开启除湿机后亮橙色。除湿机连接至电源插座时，每四秒钟闪烁一次。



当除湿机发出警报时，指示灯亮红色。



压缩机工作时亮绿灯，机组除霜或重启时闪烁。当达到所需的湿度时，灯泡熄灭。



指示灯会亮起或闪烁，具体取决于激活的清洗模式。如果指示灯稳定亮绿色，则激活“智能清洗模式”。如果指示灯闪烁绿色，则“标准洗涤模式”被激活。在下面阅读有关不同洗涤模式的更多信息。



加热器打开时亮红色。达到设定的热量时闪烁红色。

按钮



按下以打开和关闭除湿机。请注意，在打开除湿机之后，可能要花费几分钟才能启动压缩机。这是对压缩机的保护功能。



按住此按钮，直到A符号变为绿色，并且显示屏每秒显示AUTO。现在，在除湿机上激活了洗涤模式。



用于手动设置所需的湿度。请注意，当在洗涤模式下使用除湿机时，无法做到这一点。



关闭设备电源后，按按钮以显示小时计数器（除湿机的总工作小时数）。

当除湿机工作时，请按按钮以激活计时器（请注意，在洗衣模式下使用除湿机时，无法激活计时器）。



按下以启动加热功能。这使衣物干燥更快，但也消耗了更多功率。当加热符号亮起时，加热器启动。当达到设定温度时，该符号开始闪烁。

反复按按钮将温度设置在16°C和22°C之间。

反复按将自动关机时间设置在1到12小时之间。时间过后，除湿机将关闭。设定时间显示在显示屏上。按下按钮，直到显示屏上出现“0000”，以禁用计时器。

使用方法：

使用冷凝式除湿机干燥衣物可以节省能源，并且衣物温和。除湿机没有加热湿气，而是将湿气从衣服上冷凝走。这是一种更加节能的干衣方式。

- 在干燥之前，可以方便地将衣物离心5分钟。•首先先洗涤和干燥较坚固的衣服。
- 将较结实的衣物挂在除湿机附近。
- 确保正确关闭窗户，门和阀门。

保养：

过滤器必须定期清洁，至少每周一次。肮脏的过滤器会延长干燥时间，还会损坏除湿机。

1.将过滤器笔直拉出，使其松开。

2.在流水下清洗过滤器。

或者，可以对过滤器进行真空清洁。

3.让过滤器干燥并再次更换。



一般安全说明

安装和使用除湿机时，请遵循以下安全说明，这一点非常重要。不遵守安全法规可能会导致产品严重损坏，保修无效并给使用除湿机的人员带来安全隐患。

- 除湿机仅供室内使用。
- 所有机器部件的维修和更换必须由合格的人员进行。
- 除湿机的防护等级为IPX2，必须按照国家法规进行安装。
- 按自己的比例修改机器的组件，并且不遵守本手册中的说明可能会使保修无效。
- 注意：维修，清洁或维护之前，请断开电源线。切勿在未拉出电源线的情况下取出任何除湿纸。
- 切勿将螺丝刀或其他尖锐物体插入除湿机的进气口或排气口。
- 主电流应通过接地故障开关保护。• 务必将主开关连接至除湿机。
- 切勿修改安全设置。
- 切勿在本机或其组件上喷水。
- 始终与水保持安全距离。最好用一块略湿的布清洁除湿机。
- 将机器连接至电源插座时，必须直立放置并小心搬运。不小心操作机器会导致水与电气组件接触。因此，在移动机器之前，应按下电源线。如果机器与水接触，关闭或不小心的操作，则必须关闭至少8小时。
- 请勿在有易燃易爆物质的地方使用除湿机。
- 本设备不适用于肢体，心理或精神能力受损或缺乏经验或知识的人（包括儿童）使用，除非由以下人员对其进行监控或提供有关使用该设备的说明：对其安全负责。
- 机器必须连接到接地的电源插座。
- 服务和维护只能由知识丰富且经验丰富的人员进行。
- 警告：除湿机内部是活动部件。维修除湿机时，即使电源线已伸出，也要非常小心。
- 警告：必须安装除湿机，以便进行维护和保养。请注意，制造商或其代理商和转售商不承担与安装或除湿机的升降有关费用。

- 警告：除湿机的几个部分可能非常热。小心点！
- 警告：冷却回路很锋利。小心点！
- 警告：维修和保养后，请确保所有螺钉均已牢固拧紧。
- 检查除湿机的进风口和排气口是否离墙壁，天花板，地板或其他障碍物太近。不得阻塞气流。
- 除湿机切勿被衣服或类似物品覆盖，否则可能引起火灾。
- 如果将机器安装在墙上，则必须由合格的人员进行安装。如果不确定，请联系Wood's。
- 确保除湿机的安装方式能够排出冷凝水。
- 除湿机不得安装在公共场所。

安装

单位很重。使用叉车或类似工具将其抬起。放置和安装除湿机时，请注意以下事项：

- 除湿机必须有足够的空气（确保空间不要太窄）
- 靠近接地电源
- 服务和维护的可用性
- 墙壁和地板的容量必须能够承受除湿机的重量

确保往返除湿机的正确空气流通非常重要。距离太短会导致除湿机损失容量并严重损坏。

始终从除湿机的顶部和正面到墙壁，地板，天花板和其他障碍物至少1米的距离。



安装：

使用随附的导轨将除湿机安装在墙上。将滑轨拧到墙上，然后将除湿机挂在滑轨上。

注意：用足够坚固的螺钉固定导轨以承受除湿机的重量非常重要。如有疑问，请联系专业人员。

排水

除湿机冷凝空气中的水蒸气，并通过水管引导冷凝水。

将一根12毫米的软管连接到除湿机底侧的软管上。将软管引至排水管。确保水可以向下流，并避免弯曲软管。

干洗

使用冷凝式除湿机干燥衣物既节能又温和。除湿机没有加热湿气，而是将湿气从衣服上冷凝走。这是一种更加节能的干衣方式。

- 在干燥之前，可以方便地将衣物离心5分钟。
- 首先先洗涤和干燥较坚固的衣服。
- 将较结实的衣物挂在除湿机附近。
- 确保窗户，门和阀门正确关闭

空气过滤器

过滤器必须定期清洁，至少每周一次。肮脏的过滤器会延长干燥时间，还会损坏除湿机。

- 1.将过滤器笔直拉出，使其松开。
- 2.在流水下清洗过滤器。

或者，可以对过滤器进行真空清洁。

- 3.让过滤器干燥并再次更换。

服务与维修

除了清洁过滤器外，还可以用软布擦拭除湿机。避免使用强力清洁剂损坏除湿机的表面。

如果除湿机有问题，可以查阅本手册中的故障排除方法。如果没有帮助，请与经销商联系以寻求服务。

技术数据wood'sWLD75

气流	1000 m ³ /h
除湿 20°C & 70% RH	38 liter
除湿 30°C & 80% RH	75 liter
最大功率	950 W
声级	52 dB
工作范围温度	10°C till +35°C
风扇转速	1
外形尺寸	660x710x355 mm
重量	52 kg
制冷剂	R410 A
IP等级	IP21 (X2)

疑难解答

如果您的除湿机有问题，请参阅下面的故障排除。
如果以下任何一项均无效，请与经销商联系以维修除湿机。

问题	原因	解答
除湿机不起作用	电源线是否已连接？	将除湿机连接到接地的电源插座
	室温是高于35°C还是低于10°C？	升高或降低室温
	当设定的湿度水平比房间的湿度高2%时，除湿机停止运转。	增加设定的湿度水平以节省能源
除湿机无法启动	过滤器是否堵塞？	清洁滤网
	进气口或排气口是否堵塞？	确保没有东西挡住空气
没有进气	过滤器是否堵塞？	清洁滤网
没有进气	装置倾斜了吗？	将设备移至平坦稳定的表面。
	过滤器是否堵塞？	清洁滤网
警报+位置	温度太低	升高室温
警报+ Lo Pt	可能的天然气短缺	大约3分钟后，警报应自动重置。如果警报未重置，请与经销商联系。
报警+提示	温度太高	降低房间的温度。
报警+概率	恒湿器错误	联系您的经销商。
报警+ Pro 1 / Pro 2 / Pro 3	三个温度传感器之一发生故障	联系您的经销商。

Wood's[®]

www.woods-asia.com

中国总代理 Wood's:

上海山兰风商贸有限公司

Tel: 021-56609072

info@shanlanfeng.com