

Bruksanvisning

Wood's WLD75



Wood's®

BRUKSANVISNING
WOOD'S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75

Innehåll

3	<i>Kontrollpanelen</i>
4	<i>Användningsråd</i>
5	<i>Säkerhetsföreskrifter</i>
5	<i>Installation</i>
6	<i>Vattenavledning</i>
6	<i>Torka tvätt</i>
6	<i>Luftfiltret</i>
6	<i>Service & underhåll</i>
6	<i>Tekniska data</i>
7	<i>Felsökning</i>

Denna manual följer kraven enligt 98/37/CE.


I denna manual hittar du allt du behöver veta kring transport, installation, användning och underhåll av avfuktaren. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i denna manual när du hanterar avfuktaren. Manualen måste förvaras i närhet till avfuktaren och konsulteras före du använder avfuktaren.

Maskinen som beskrivs i denna manual har designats i enlighet med rådande CE normer och följer direktiven beskrivna ovan. Maskinen följer också följande rådande krav och normer:

Machine Norms 2006/42 CE, Electrical Safety Rules for the Low Tension Appliances 2006/95 CE, Electromagnetic Compatibility 2004/108 CE, Under Pressure Devices 97/23/CE.



KONTROLLPANELEN

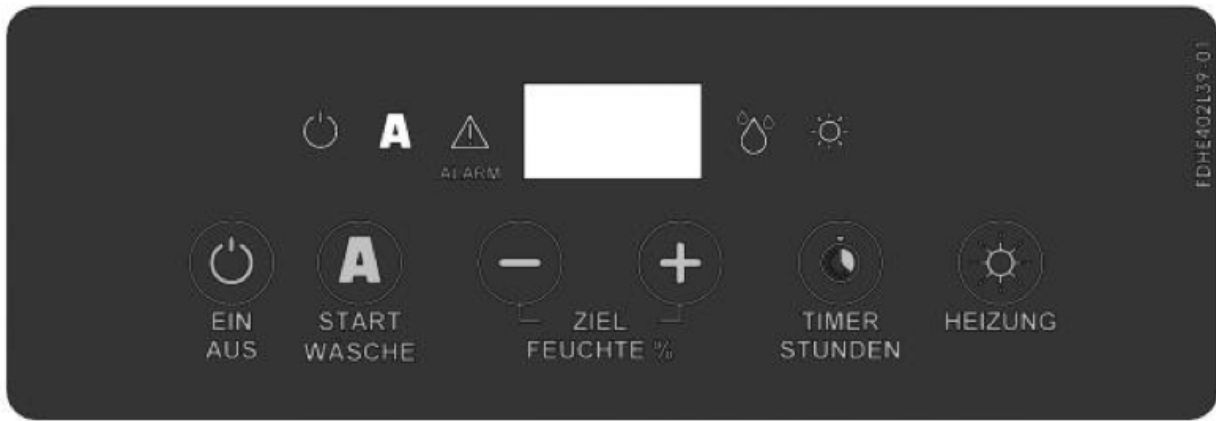

Indikationslampor



Lyser orange när avuktaren är på. Blinkar var fjärde sekund när avfuktaren är ikopplad till ett strömuttag.



Lyser rött när avfuktaren larmar.



Lyser grönt när kompressorn arbetar, blinkar när enheten avfrostas eller startar om. Lampan slocknar när önskad luftfuktighet är uppnådd.



Lampan lyser eller blinkar, beroende på vilket tvättläge som är aktiverat. Lyser lampan fast i grönt är "Intelligent Tvättläge" aktiverat. Blinkar lampan grönt är "Vanligt Tvättläge" aktiverat. Läs mer om de olika tvättlägena nedan.



Lyser rött när värmaren är aktiverat. Blinkar rött när inställd värme är uppnådd.


Knappar



Tryck för att sätta på och stänga av avfuktaren. Notera att det kan dröja några minuter efter att du satt på avfuktaren tills dess att kompressorn startar. Detta är en skyddsfunktion för kompressorn.



Håll inne denna knappen tills A symbolen lyser grönt och displayen visar AUTO varannan sekund. Nu är tvättläget aktiverat på avfuktaren.



Använd för att ställa in önskad luftfuktighet manuellt. Observera att detta inte går att göra när avfuktaren används i tvättläge.



Tryck på knappen när enheten är avstängd för att visa timräknare (antal timmar som avfuktaren arbetat totalt).



Tryck för att aktivera värmefunktionen. Detta gör att tvätten torkar snabbare, men drar också mer ström. När värmesymbolen lyser fast är värmaren aktiverad. Symbolen börjar blinka när inställd temperatur är uppnådd.

Tryck på knappen när avfuktaren arbetar för att aktivera timern (notera att det inte går att aktivera timern när avfuktaren används i tvättläge).

Tryck på knappen upprepade gånger för att ställa in temperaturen mellan 16°C och 22°C.

Tryck på upprepade gånger för att ställa in tid för automatisk avstängning mellan 1 och 12 timmar. När tiden har passerat stängs avfuktaren av. Inställd tid visas i displayen. Tryck på knappen tills "0000" visas i displayen för att avaktivera timern.

Användningsråd:

Att torka tvätten med en kondensavfuktare är energibesparande och skonsamt för kläderna. Istället för att värma bort fukten, kondenserar avfuktaren bort fukten från kläderna. Detta är ett mycket mer energieffektivt sätt att torka kläder på.

- Tvätten kan med fördel centrifugeras i 5 minuter före torkning.
- Börja med att tvätta och torka de kraftigare plaggen först.
- Häng de kraftigare plaggen närmast avfuktaren.
- Se till att fönster, dörrar och ventiler är ordentligt stängda.

Underhåll:

Filtret måste rengöras regelbundet, minst 1 gång i veckan. Ett smutsigt filter förlänger torktiden och kan även göra att avfuktaren skadas.

1. Lossa filtret genom att dra det rätt ut.
2. Rengör filtret under rinnande vatten.
Alternativt kan filtret dammsugas.
3. Låt filtret torka och sätt tillbaka det igen.



GENERELLA SÄKERHETSFORESKRIFTER

Det är mycket viktigt att du följer säkerhetsföreskrifterna nedan vid installation och användning av avfuktaren. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till allvarlig skada på produkten, göra att garantin blir ogiltig samt innebära en säkerhetsrisk för personen som använder avfuktaren.

- Avfuktaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- All service och ändring av maskinens komponenter måste göras av kvalificerad personal.
- Avfuktaren har skyddsklass IPX2 och måste installeras i enlighet med nationella regler och bestämmelser.
- Ändring av maskinens komponenter på eget bevåg, samt underlåtelse att följa instruktionerna i denna manual kan leda till att garantin blir ogiltig.
- OBS: Dra ut strömsladden före service, rengöring eller underhåll. Ta aldrig bort någon av avfuktarens plåtar utan att först dra ut strömsladden.
- Stick aldrig in skruvmejslar eller andra vassa föremål i avfuktaren luftintag eller luftutblås.
- Huvudströmmen bör skyddas med en jordfelsbrytare.
- Koppla alltid en huvudströmbrytare till avfuktaren.
- Modifiera aldrig säkerhetsinställningarna.
- Spraya aldrig vatten på enheten eller dess komponenter.
- Håll alltid ett säkert avstånd till vatten. Avfuktaren rengörs bäst med en lätt fuktad trasa.
- När maskinen är kopplad till ett eluttag måste den vara upprätt och hanteras varsamt. Om maskinen hanteras vårdslöst kan det orsaka att vatten kommer i kontakt med elektriska komponenter. Du bör därför dra ut strömsladden innan du flyttar maskinen. Om maskinen kommit i kontakt med vatten, lagts ner eller hanterats vårdslöst måste den hållas avstängd i minst 8 timmar.
- Avfuktaren får inte användas i närhet av brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med försämrad fysisk, mental, eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller getts instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för dess säkerhet.
- Maskinen måste kopplas till ett jordat eluttag.
- Service och underhåll får enbart göras av kunniga och erfarna personer.
- VARNING: Inuti avfuktaren finns rörliga delar. Var mycket försiktig när du servar avfuktaren, även om strömsladden är utdragen.
- VARNING: Avfuktaren måste installeras så att service och underhåll är möjligt. Notera att tillverkaren eller dess agenter och återförsäljare inte ansvarar för kostnader i samband med installation, eller upp- och nedmontering av avfuktaren.

- VARNING: Flera delar av avfuktaren kan vara mycket varma. Var försiktig!
- VARNING: Kylslingorna är vassa. Var försiktig!
- VARNING: Se till att alla skruvar är ordentligt fastsatta efter service och underhåll.
- Kontrollera att avfuktarens luftintag och luftutblås inte placeras för nära väggar, tak, golv eller andra hinder. Luftflödet får inte blockeras.
- Avfuktaren får aldrig övertäckas av kläder eller liknande då det kan innebära en brandrisk.
- Om maskinen monteras på väggen måste installationen göras av kvalificerad personal. Kontakta Wood's om du är osäker.
- Se till att avfuktaren installeras på ett sätt som möjliggör avledning av kondensvatten.
- Avfuktaren får inte installeras i utrymmen som är tillgängliga för allmänheten.

INSTALLATION

Enheten är tung. Använd en gaffeltruck eller liknande hjälpmedel för att lyfta den. Tänk på följande när du ska placera och installera avfuktaren:

- Avfuktaren måste få tillräckligt med luft (se till att utrymmet inte är för smalt)
- Närhet till en jordad strömkälla
- Tillgänglighet för service och underhåll
- Väggens och golvets kapacitet måste klara att bära avfuktarens vikt

Det är mycket viktigt att du säkerställer fullgott luftflöde till och från avfuktaren. Ett för litet avstånd kan göra att avfuktaren tappar kapacitet och även allvarligt skadas.

Ha alltid minst 1 meters avstånd till väggar, golv, tak och andra hinder från avfuktarens ovan- och framsida.

Installation:

Använd de medföljande skenorna för att montera avfuktaren på väggen. Skruva fast skenorna på väggen, häng sedan avfuktaren på skenorna.

OBS: Det är mycket viktigt att skenorna fäst med tillräckligt kraftfulla skruvar som klarar avfuktarens vikt. Kontakta en fackman om du är osäker.

VATTENAVLEDNING

Avfuktaren kondenserar vattenångan i luften och leder bort kondensvattnet med en vattenslang.

Anslut en 12 mm slang till röret på undersidan av avfuktaren. Led slangen till ett avlopp. Se till att vattnet kan rinna nedåt och undvik att böja slangen.

TORKA TVÄTT

Att torka tvätten med en kondensavfuktare är energi-besparande och skonsamt för kläderna. Istället för att värma bort fukten, kondenserar avfuktaren bort fukten från kläderna. Detta är ett mycket mer energieffektivt sätt att torka kläder på.

- Tvätten kan med fördel centrifugeras i 5 minuter före torkning.
- Börja med att tvätta och torka de kraftigare plaggen först.
- Häng de kraftigare plaggen närmast avfuktaren.
- Se till att fönster, dörrar & ventiler är ordentligt stängda.

LUFTFILTRET

Filtret måste rengöras regelbundet, minst 1 gång i veckan. Ett smutsigt filter förlänger torktiden och kan även göra att avfuktaren skadas.

1. Lossa filtret genom att dra det rätt ut.
2. Rengör filtret under rinnande vatten. Alternativt kan filtret dammsugas.
3. Låt filtret torka och sätt tillbaka det igen.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Förutom att rengöra filtret kan du torka av avfuktaren med en mjuk trasa. Undvik att använda starka rengöringsmedel så det kan skada avfuktarens yta.

Om du får problem med avfuktaren kan du konsultera felsökningen i denna manual. Om inget hjälper ska du kontakta din återförsäljare för service.

Tekniska data Wood's WLD75

Luftflöde	1000 m ³ /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RH	38 liter
Kapacitet vid 30°C & 80% RH	75 liter
Max effekt	950 W
Ljudnivå	52 dB
Arbetsintervall temperatur	10°C till +35°C
Fläkthastigheter	1
Mått	660x710x355 mm
Vikt	52 kg
Kylmedia	R410 A
IP-klassning	IP21 (X2)

Felsökning

Om du har problem med din avfuktare, vänligen se nedan felsökning.

Om inget av nedan fungerar ska du kontakta din återförsäljare för service av din avfuktare.

Problem	Orsak	Lösning
Avfuktaren fungerar inte	Är strömledaren ansluten?	Anslut avfuktaren till ett jordat eluttag
	Är rummets temperatur över 35°C eller under 10°C?	Öka eller sänk rummets temperatur
	Avfuktaren stannar när inställd fuktighetsnivå är 2% högre än rummets luftfuktighet.	Öka inställd fuktighetsnivå för att spara energi
Avfuktaren startar inte	Är filtret igensatt?	Rengör filtret
	Är luftintaget eller utblåset blockerat?	Se till att inget blockerar luften
Inget luftintag	Är filtret igensatt?	Rengör filtret
Onormal ljudnivå	Är enheten lutad?	Flytta enheten till ett plant och stabilt underlag.
	Är filtret igensatt?	Rengör filtret
ALARM + Lo t	För låg temperatur	Höj temperaturen i rummet
ALARM + Lo Pt	Möjlig gasbrist	Larmet ska återställas automatiskt efter ca 3 minuter. Om larmet inte återställs, kontakta din återförsäljare.
ALARM + Hi t	För hög temperatur	Sänk temperaturen i rummet.
ALARM + Prob	Fel på hygrostaten	Kontakta din återförsäljare.
ALARM + Pro 1 / Pro 2 / Pro 3	Fel på en av tre temperatursensorer	Kontakta din återförsäljare.

Wood's[®]

www.woods.se

Generalagent för Wood's:

TES Scandinavia AB
Maskingatan 2-4. 441 39, Alingsås
Tel: 031-7613610
info@woods.se